


取付け説明書

<商品名>

ホイールロックナット

後々の参考のため、この取付け説明書をお客様へお渡しください。

構成部品

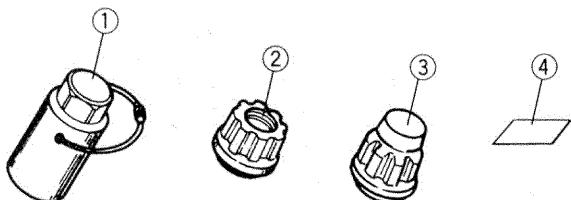


図中No.	部品名	個数
①	ロックキー	1
②	ロックナット(オープンタイプ)	いずれか4個
③	ロックナット(キャップタイプ)	
④	キーNoステッカー	1

：上記の②と③のいずれか4個入っています。

取り付けをする前に


- 標準仕様のホイールナットを取り外して、本ナットを装着しますので、まず車両をジャッキアップしてください。
ジャッキアップをする際は、駐車ブレーキを引き、トランスミッションを、マニュアルトランスミッション搭載車は1速ギヤに、オートマチックトランスミッション搭載車はPレンジにセットしてから、【図1】のようにジャッキの溝部に車両の補強部をセットして、安全を確かめながら行ってください。
- 取り付け作業終了後、ホイールナットが確実に締まっていることを、確認してください。
● 1つのホイールに1個ずつ、1台分（4つのホイール）に4個使用します。

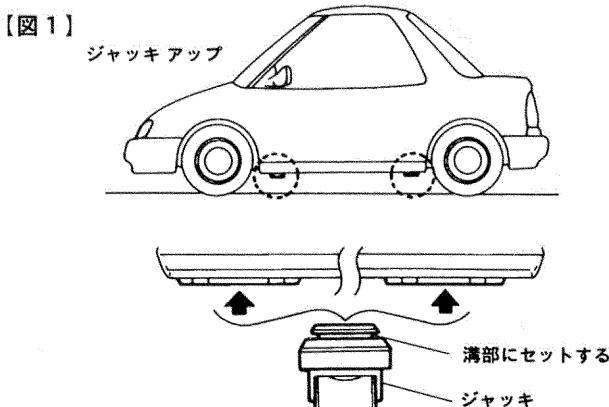

取り付け方法と手順

- ジャッキアップ後、各ホイール毎に、バルブの近くにある標準仕様ホイールナットを外し、②または③のロックナットを仮り締めする。（【図2】）

【図2】

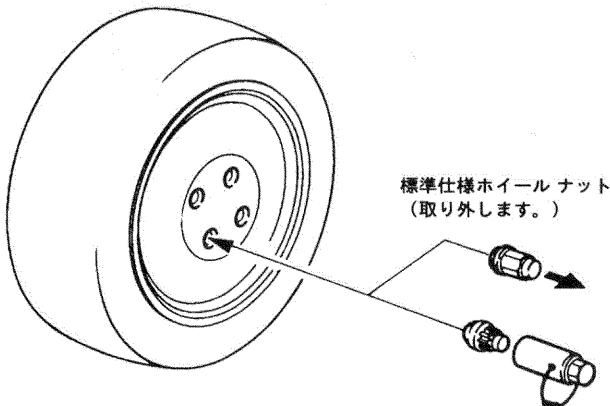

※ホイールのイラストは参考です。

- 仮り締めたロックナットにロックキーをセットして、規定トルク（10～12kg·m）まで締め付ける。
(その際ロックキーとロックナットの嵌合箇所は) 1ヶ所ですので、確実に嵌合させてください。


注意

- ホイールロックナットの取り外しも、取り付けと同様の手順で作業を行ってください。
- ホイールによっては、センター キャップを取り外さないと、ホイールナットレンチが入らない場合があります。
その場合には、初めにセンター キャップを取り外してください。
センター キャップを取り外しの際は、床面に落して傷等が付かないよう注意してください。


取り扱い上のご注意

- ロックキー紛失防止のため、ホルダーで車両搭載工具のタイヤレンチやプラグレンチ等（【図3】）に取り付けて、工具袋と一緒に保管してください。

【図3】

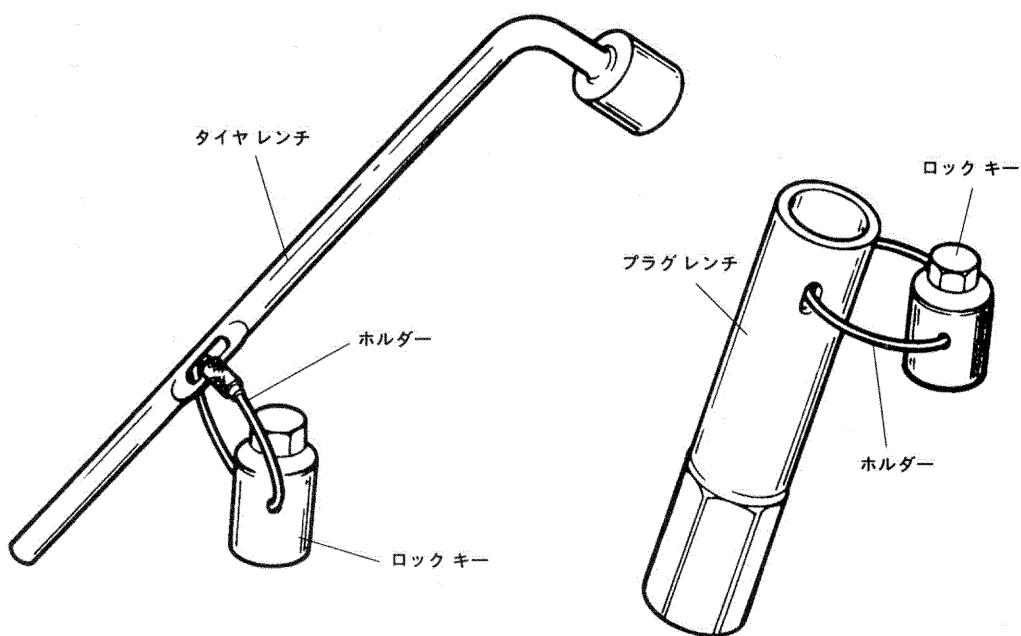

- 万一、ロックキーを紛失した場合に備えて、同梱のキーNo.ステッカーをダッシュボード下側、グローブボックス内側、車検証入れ等に貼り、新たにロックキーをお求めの際は、そのステッカーのキーNo.を販売店に御指定ください。

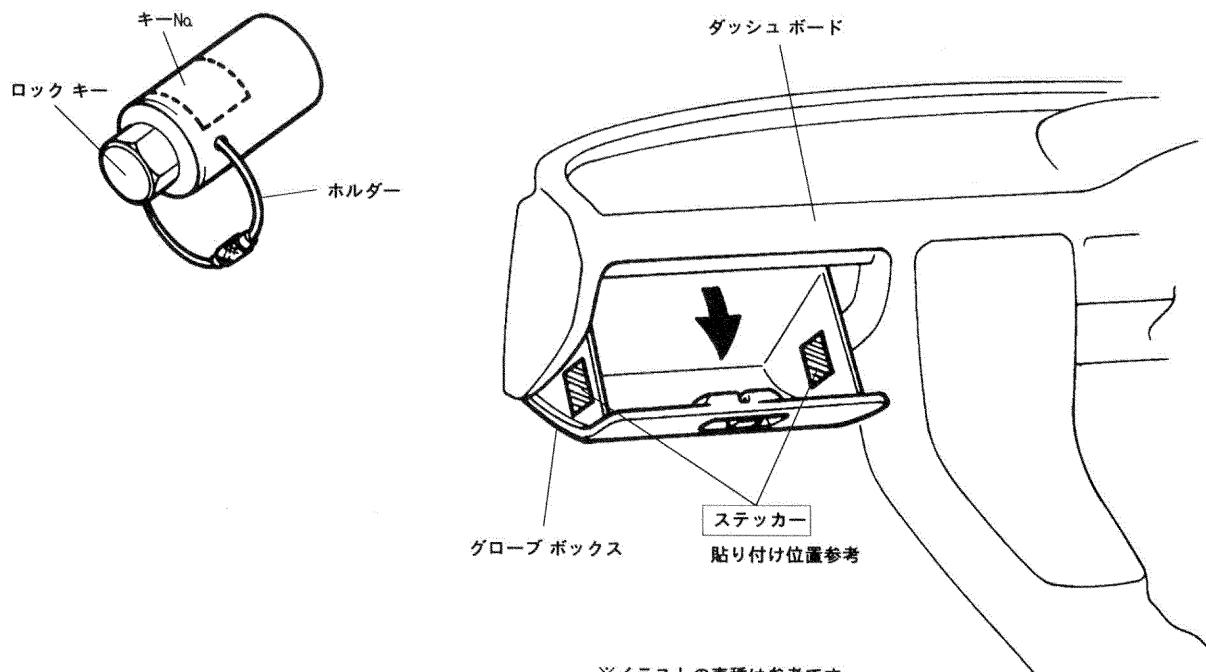

※イラストの車種は参考です。