HONDA ACCESS

取付説明書	〈商　品　名〉	〈機　種　名〉	〈発行年月〉
	オート ライト コントロール	アヴァンシア	1999.9

構成部品

① コントロール ユニット

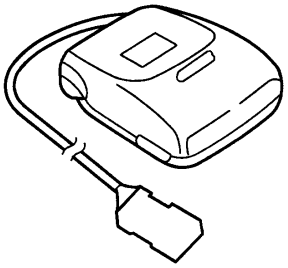

② ハーネス

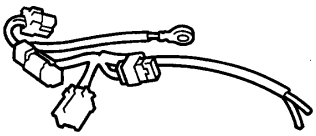

③ ヒューズ シール

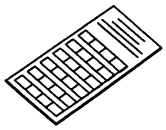

④ ジョイント コネクター カバー (2)



⑤ ジョイント コネクター ケース (2)



⑥ ハーネス バンド (6)

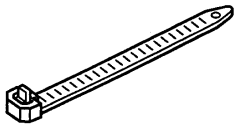

⑦ 両面テープ



⑧ 取扱説明書



⑨ ハーネス クリップ

⑩ クッション テープ



⑪ アース ボルト

必要工具

- ⊕ドライバー
- ⊖ドライバー
- ラチェット レンチ(ボックス10 ㎜)
- プライヤー
- ニッパー
- 脱脂洗浄剤(ホンダ アクセス商品)
- ウエス
- 粘着テープ

取り付けをする前に

- 電装アクセサリーの取り付け作業を行うときは，取り付け前にバッテリーからマイナス(－)コードの接続を外してください。接続を外すと，一体機，時計のメモリーが消える場合があるので，接続を外す前に記録しておいてください。

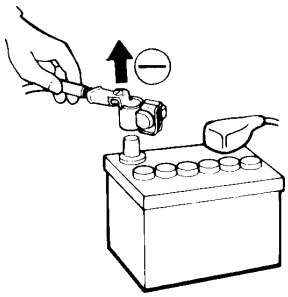

- 車両の部品を取り外す際は，取り付け状態を確認してから行ってください。

© 株式会社ホンダアクセス 1999

ワイヤー ハーネス取り扱いの注意

●カプラー，端子類の取り外しは，ハーネスを引張らず，接続部本体を持って外すこと。

●カプラー，端子類の接続は，確実にロックするまで差し込むこと。

●ハーネス類は強く引張らないこと。ハーネス損傷の原因になります。

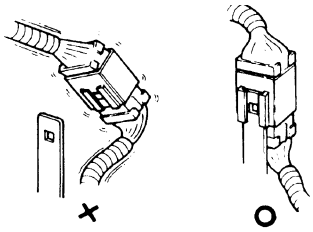

●カプラーをステイから外した場合は，必ずもとに戻し，作業終了後に抜け等がないことを再確認すること。

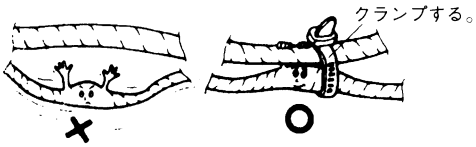

●ハーネスは，たれ下がらないよう車両のハーネス等にクランプする。車両のクランプ等を外した場合は必ずもとに戻すこと。

●ハーネス バンドの端末は，余った部分をカットする。

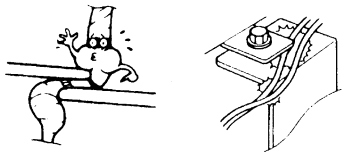

●部品組み付け時は，ハーネスのかみ込みに注意する。

ジョイント コネクター の取り付け方法

●コードの先端をジョイント コネクター ケースの穴に差し込み，コードを折り曲げて車両ハーネス カプラーのコードとともにジョイント コネクター ケースに取り付ける。
コードは指で溝部に押し込んでください。

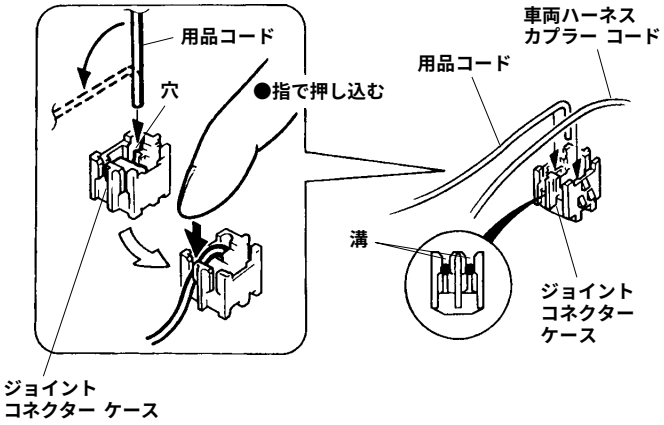

●ジョイント コネクター カバーをかぶせ，コードが外れないようにカバーを手で押してロック（１段目）し，更にプライヤーでロック（２段目）して取り付ける。

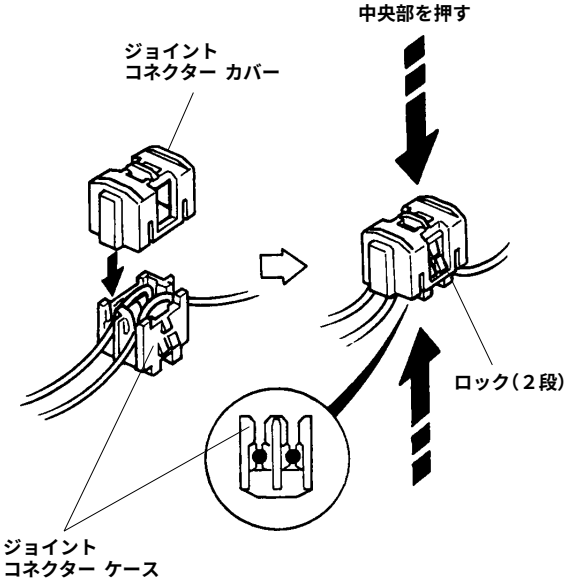

ロック（２段目）のご注意

●カバーとケースの中央部をプライヤーではさみロックする。

注意 **カバーの片側ずつプライヤーで押さえつけてロックしないでください。接触不良や断線の原因となります。**

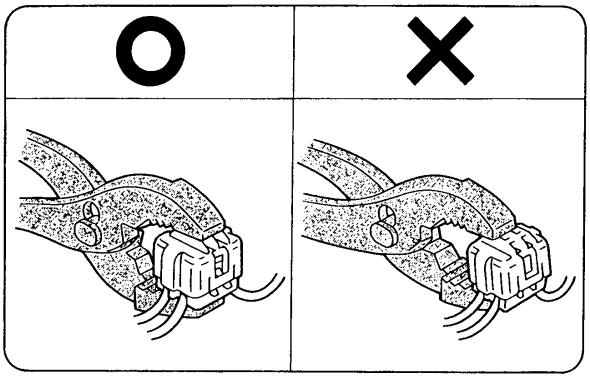

ジョイントコネクターを誤って取り付けた場合のご注意

一度取り付けたジョイント コネクターは，取り外さないでください。ジョイント コネクターを車両側の違うコードに誤って取り付けた場合は，コネクター カバーとコネクター ケースが圧着していることを確認後，下記要領で処置をし，あらためて※新品のジョイント コネクターで車両側の適切なコードに取り付けてください。

※補修用ジョイント コネクターが用意されています。ホンダ販売店でお求めください。

1．用品コードをジョイント コネクターから約40 ㎜程残して切断します。
2．ショート防止の為，図のようにコード先端を折り曲げ絶縁テープを巻きます。

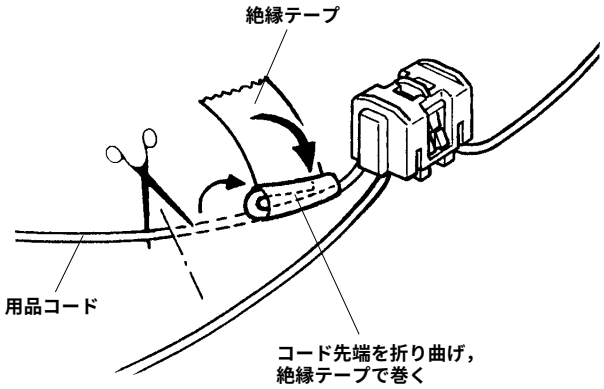

取り付け方法と手順

1．クリップ３ケ所とツメ１ヶ所を外して運転席側のサイド ステップ ガーニッシュを取り外す。

注意 クリップ，ツメを破損しないよう注意してください。

【図１】

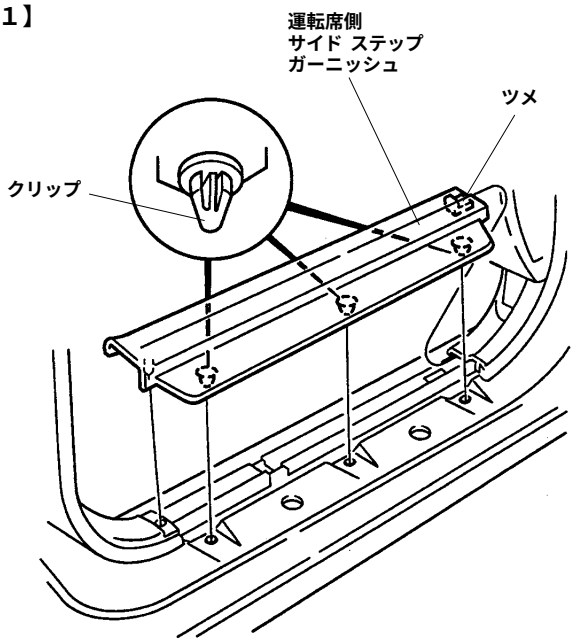

2．クリップ１本を外した後，内側のクリップ１ヶ所を外して運転席側サイド カウル ライニングを取り外す。

注意 クリップを破損しないよう注意してください。

【図２】

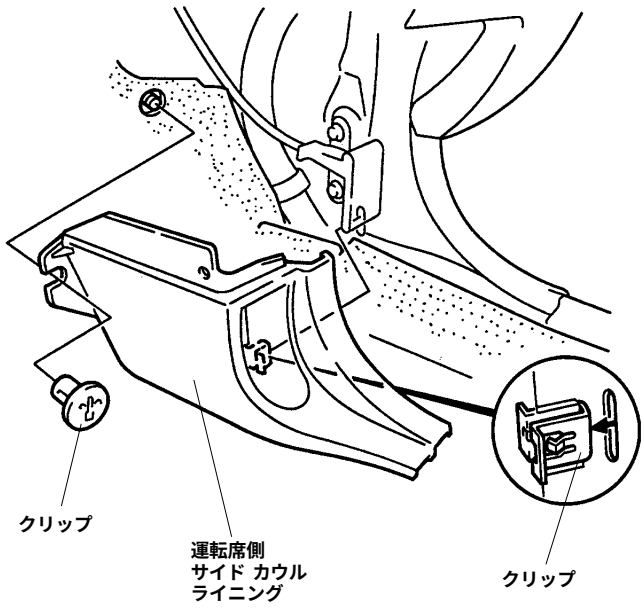

3．クリップ２ケ所，ツメ１ヶ所を外して右側インストルメント サイド パネルのメンテナンス リッドを取り外す。

注意 クリップ，ツメを破損しないよう注意してください。

【図３】

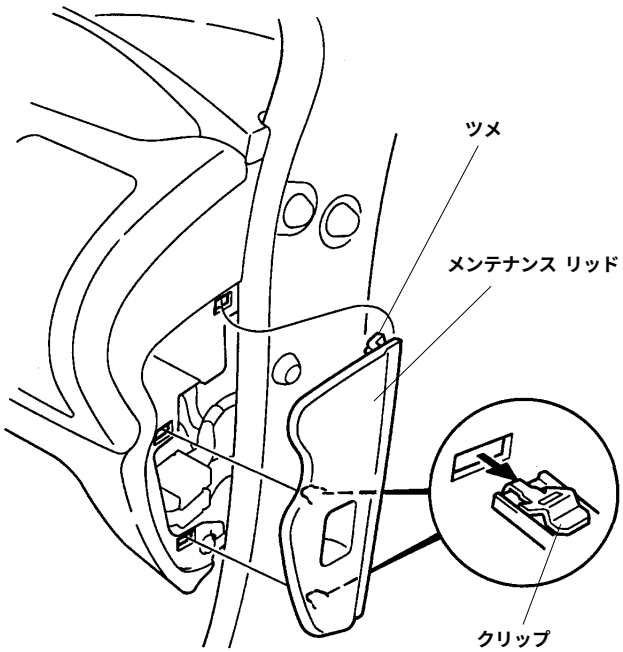

4．【図４】のように，運転席側フロント ドア トリムをめくる。

5．クリップ３ヶ所を外してフロント ピラー ライニングを取り外す。

【図４】

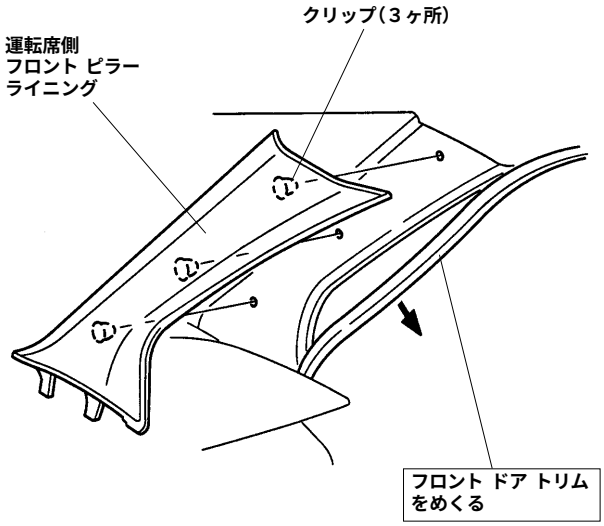

6．スクリュー３本を外し，クリップ部６ヶ所を指で押しながらステアリング コラム カバーを取り外し，車両ハーネスのクリップもコラム カバーより外す。

【図５】

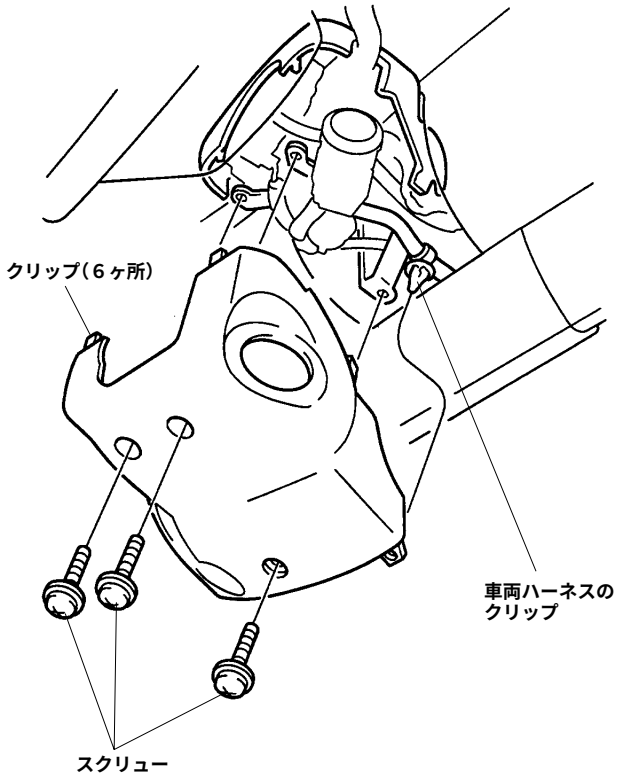

7．ハーネス②の１極カプラーを【図６-a】に示す運転席側ヒューズ ボックス の端子に接続する。

●リモコン エンジン スターターと同時装着の場合は，【図６-a】のように上の端子に接続してください。

8．【図６】のように，ボンネット オープナー ブラケット上側のボルトを外し，ハーネス②のアース端子をアースボルト⑪で共締めする。

9．【図６】のように，ハーネス②のヒューズ　ケースにヒューズ シール③（２Ａ）を貼り付ける。

【図６】

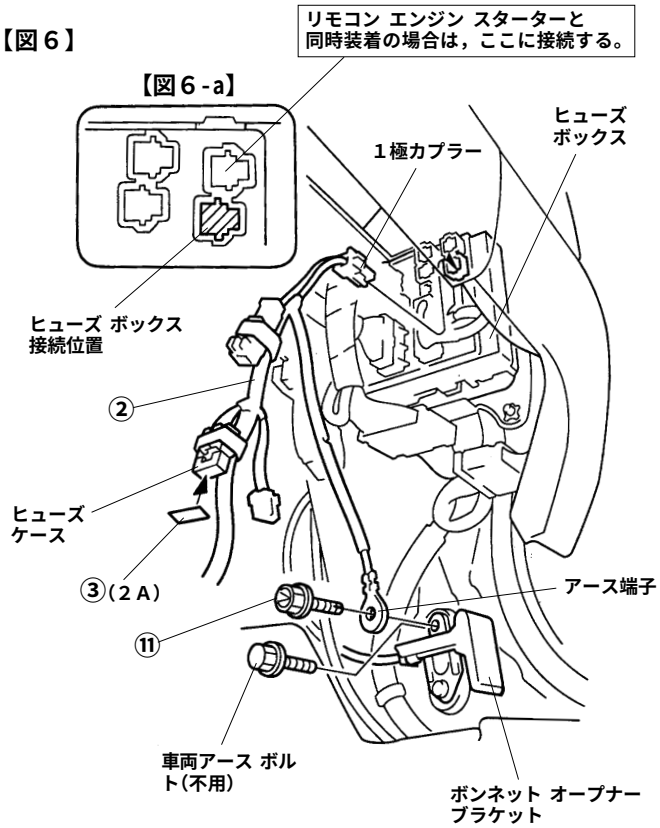

●既にヒューズ ボックスの端子に他の用品ハーネス端子が接続されている場合は，【図６-b】のようにヒューズ ボックスにハーネス②を接続し，他の用品ハーネスをハーネス②のダミー カプラーを外して接続してください。

【図６-b】

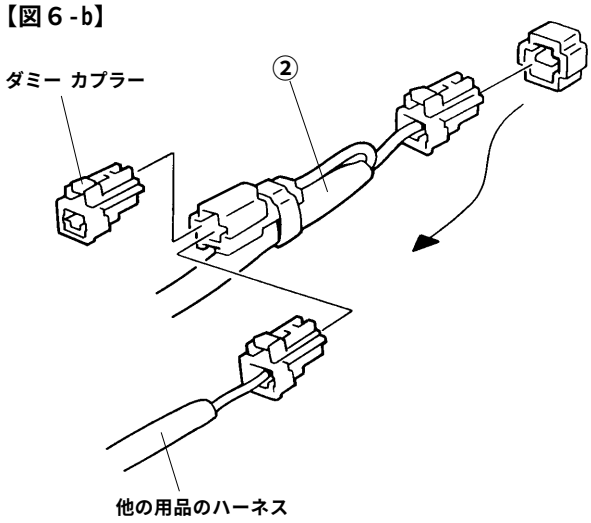

10. 【図７】に示すライティング スイッチに接続されている車両ハーネス16極カプラーの接続を外す。
11. 車両ハーネス16極カプラーのハーネスを束ねているテープをはがす。

【図７】

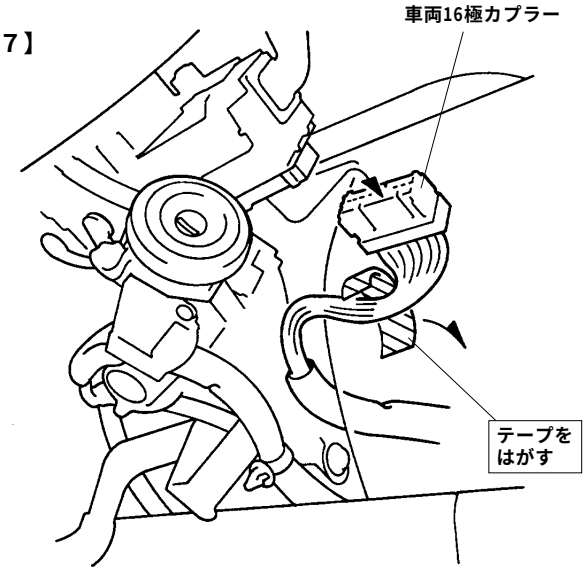

12. 車両ハーネス16極カプラーに入っている車両コードの束から，青色コードと青／黄色コードにハーネス②の同色コードをジョイント コネクター カバー④，ケース⑤で接続する。
    ●ジョイント コネクターの接続については，３頁の「ジョイント コネクターの取り付け方法」を参照してください。
13. 【図８-a】のように，接続したジョイント コネクター２個をテープで車両ハーネスに固定する。
14. 【図８】のように，ハーネス②をハーネス バンド⑥で車両ハーネスに固定する。

【図８】

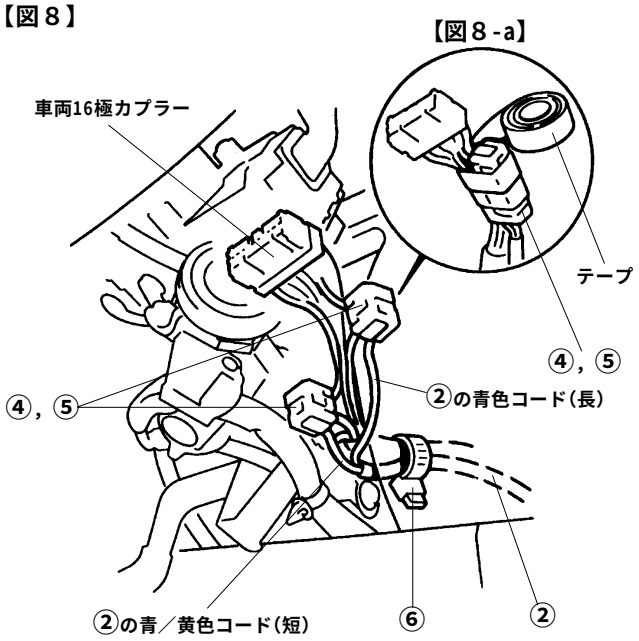

15. 車両ハーネス16極カプラーを元通り接続する。
16. 【図９】のように，コントロール ユニット①裏面に付いている２枚の両面テープのまん中に両面テープ⑦を貼り付ける。
    ●両面テープ貼り付け前に，貼り付け面を脱脂洗浄剤で清掃しておいてください。
17. 【図９】に示すインストルメント パネル左上面に，３枚の離型紙をはがしてコントロール ユニット①を貼り付ける。
    ●両面テープ貼り付け前に，貼り付け面を脱脂洗浄剤で清掃しておいてください。

【図９】

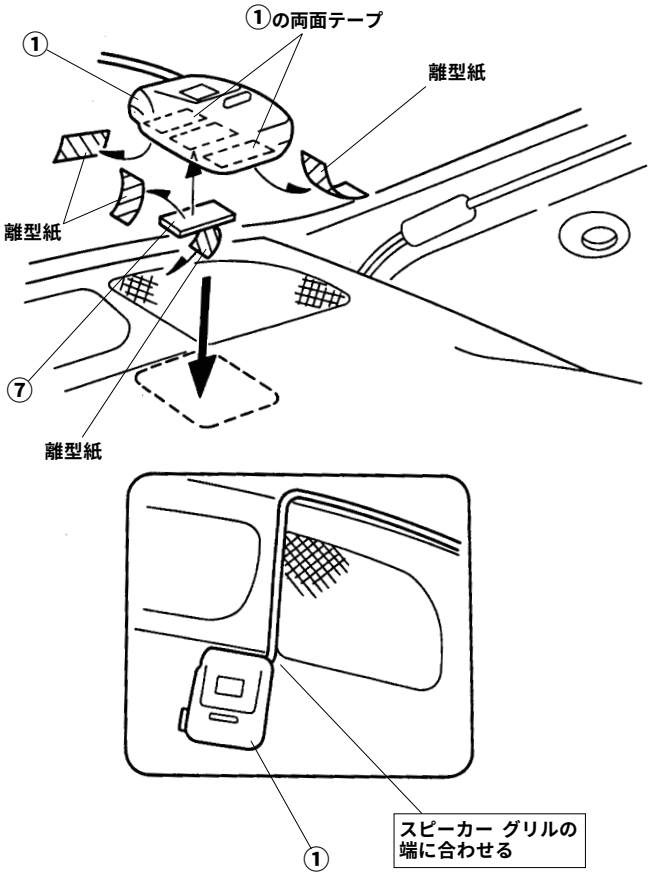

18. 【図10】に示すインストルメント パネル上面にハーネス クリップ⑨でコントロール ユニット①のコードを固定し，さらにコントロール ユニット①のコードをインストルメント パネルのすき間に押し込んで通線する。
●ハーネス クリップを取り付け前に，貼り付け面を脱脂洗浄剤で清掃しておいてください。
19. 【図10】に示す位置に，コントロール ユニット①のコードをクッション テープ⑩で固定する。
●クッション テープ貼り付け前に，貼り付け面を脱脂洗浄剤で清掃しておいてください。

【図10】

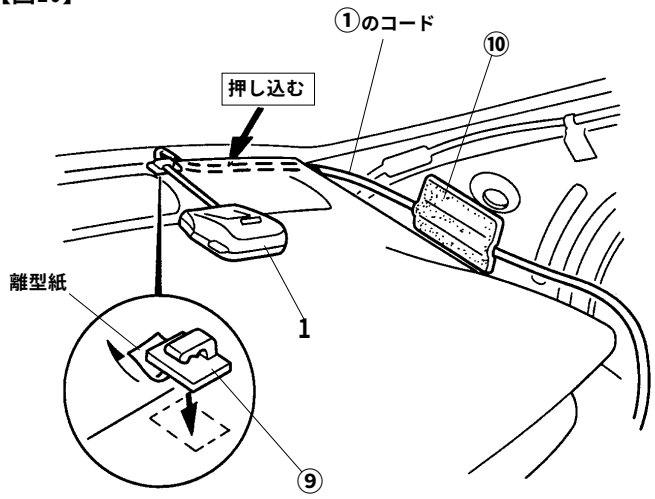

20. 【図11】のように，コントロール ユニット①のコードをインストルメント サイド パネルのすき間から入れ，中に押し込みながら下に通線する。
21. 【図11】のように，コントロール ユニット①のコードをハーネス バンド⑥で車両ハーネスに固定する。

【図11】

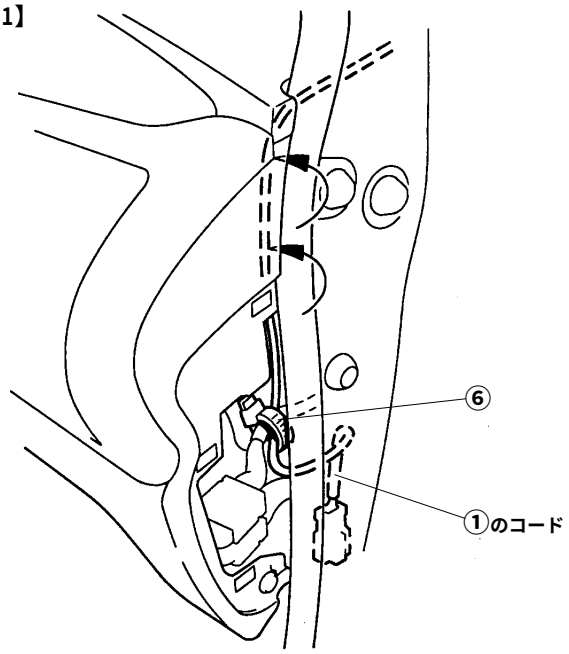

22. コントロール ユニット①の４極カプラーとハーネス②の４極カプラーを接続する。
23. 【図12】のように，ハーネス②をハーネス バンド⑥３本で車両ハーネスに固定する。

【図12】

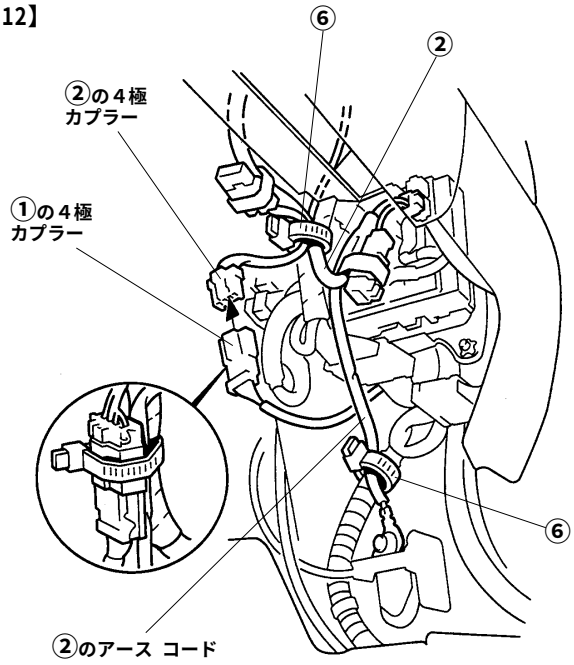

24. 取り外した部品を元通り取り付ける。
●浮きなどのないように，クリップ，ツメ等は確実にセットしてください。
（取り付け終了）

取り付け後の確認

●バッテリーにマイナス(－)コードを接続する前に，ワイヤー ハーネスの通し方，固定の方法，カプラーや端子の接続に問題がないことを確認してください。
●マイナス(－)コード接続後は，電装アクセサリー及び他の電装システムが正常に作動することを確認してください。また，各機器のメモリーやつまみの位置を，取り付け前の状態に戻してください。

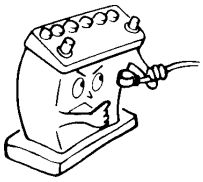

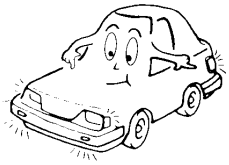

●ヒューズ交換やバッテリーの端子を外した場合は，運転席ウィンドウの挟み込み防止機構のオート作動ができなくなります。
その場合は，エンジンを始動しドア ガラスを下げてから，スイッチを引き上げ続け，ウィンドウを閉め切り，１秒間以上スイッチを保持してください。

ヒューズの交換

●ヒューズ(２Ａ)の交換については，５頁の【図６】を参照してください。

作動確認
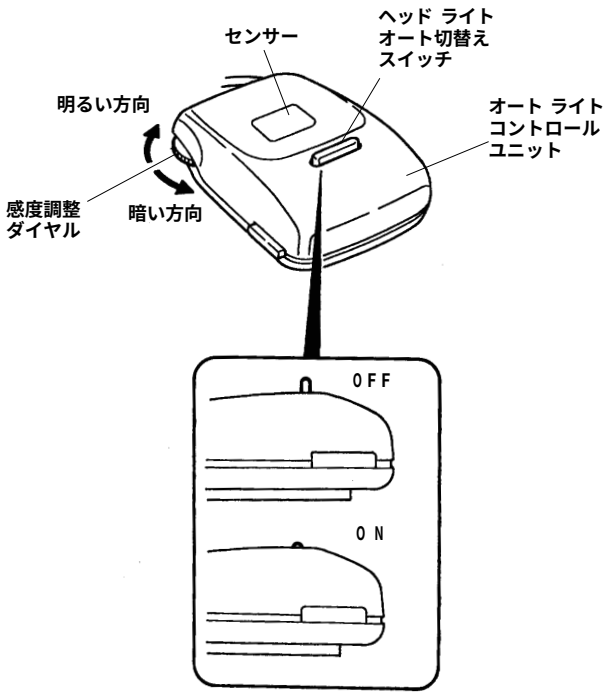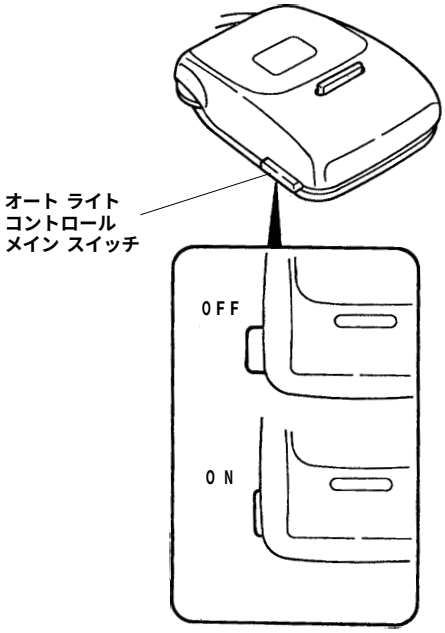
手順	操　作　確　認　要　領
1.	オート ライト コントロール ユニット左横のオート ライト コントロール メイン スイッチ及び上面「HEAD LIGHT」スイッチをOFFにする。
2.	車両側ライト スイッチを手動操作してスモール ライト，ヘッド ライトが点灯・消灯を行なうか確認する。
3.	① エンジン スイッチをON“II”にする。(リモコン エンジン スターター装着車は，エンジン スイッチを“I”又は“II”で行ってください。) ② 感度調整ダイヤルを最も手前の位置(暗い方向)まで回す。 ③ 左横のオート ライト コントロール メイン スイッチをONにする。 ④ 布などでセンサーの周囲を徐々におおって少しずつ暗くする。 →スモール ライトのみ点灯する。
4.	センサーから布などを徐々に遠ざけて，少しずつ明るくする。 →スモール ライトが消灯する。
5.	① ユニット上面「HEAD LIGHT」スイッチをONにする。 ② 布などでセンサーの周囲を徐々におおって少しずつ暗くする。 →スモール ライト，ヘッド ライトの順に点灯する。
6.	センサーから布などを徐々に遠ざけて，少しずつ明るくする。 →ヘッド ライト，スモール ライトの順に消灯する。
7.	① 左横のオート ライト コントロール メイン スイッチをOFFにする。 ② 感度調整ダイヤルを最も奥の位置(明るい方向)まで回す。 ③ オート ライト コントロール メイン スイッチをONにする。 ④ 手順5・6を行う。 →ランプの点灯・消灯作動がより明るい時点に変わる。
8.	エンジン スイッチをOFF“0”I”にしたとき，オート ライト コントロールの機能が作動しなくなる。 (リモコン エンジン スターター装着車は，エンジン スイッチをOFF“0”にしたときオート ライト コントロール機能が作動しなくなることを確認する。)